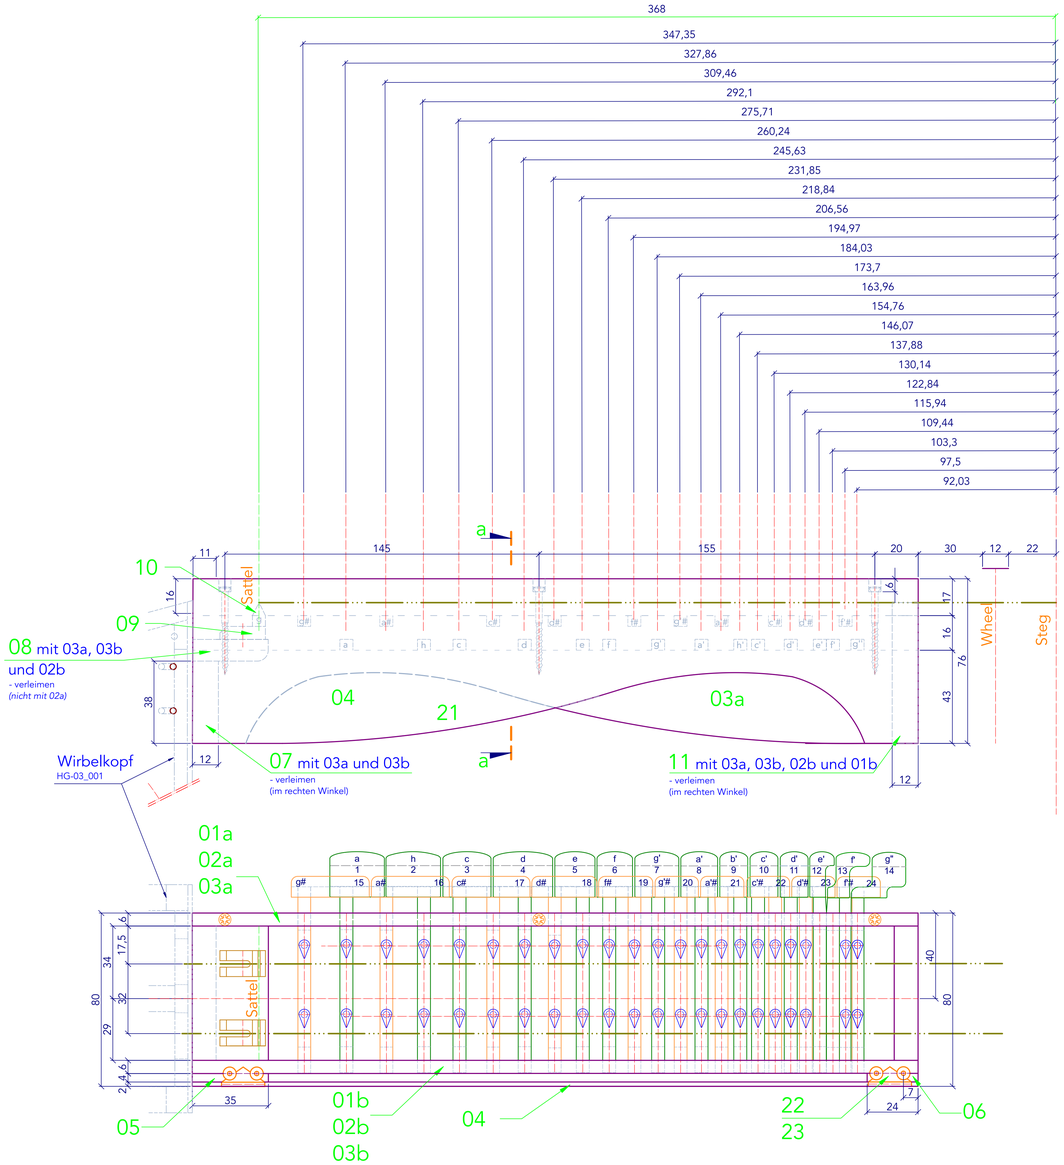

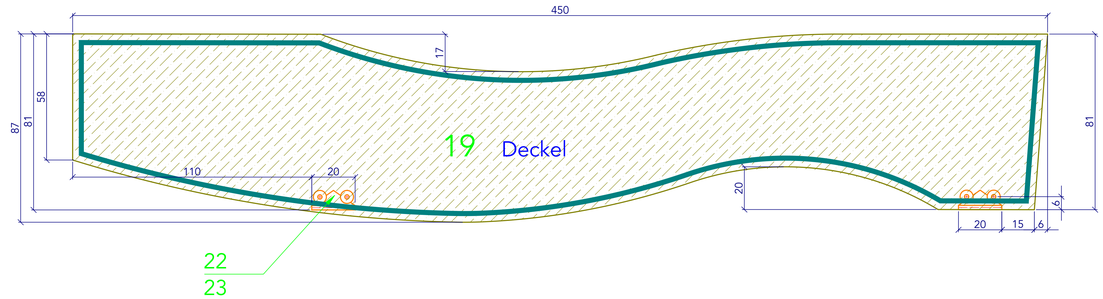

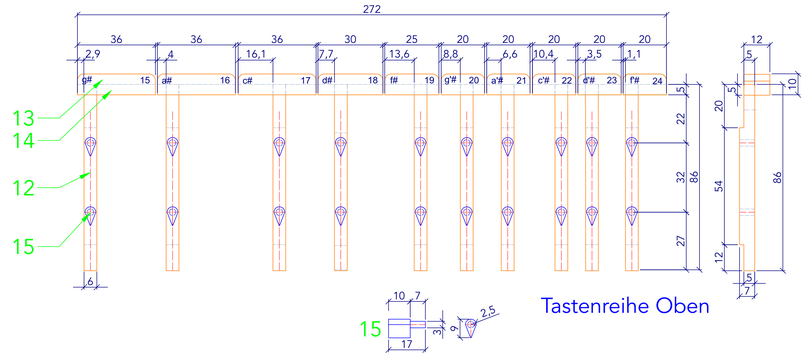

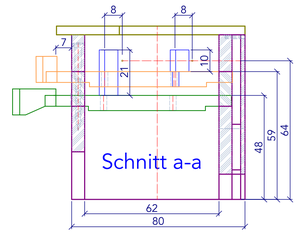

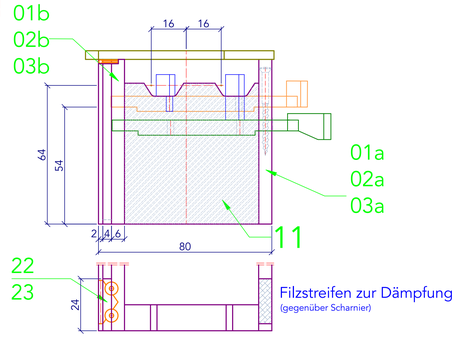

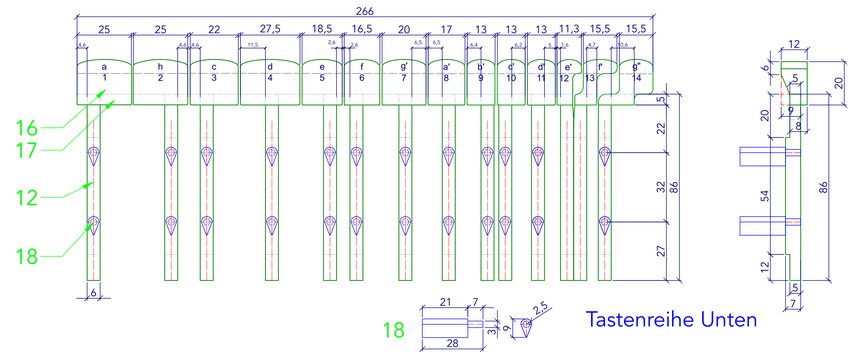

01a + 02a + 03a
- zusammenschrauben

01b + 02b + 03b
- zusammen leimen
- 05 und 06 aufleimen
- oben und unten mit 2 mm Leisten verschließen
- innenraum mit 4 mm Schaumstoff füllen
- das Ganze mit 04 verschließen. (verschrauben)



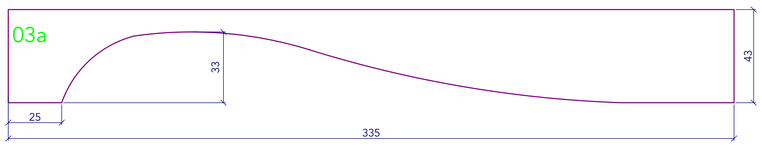

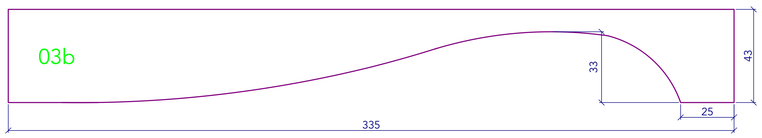

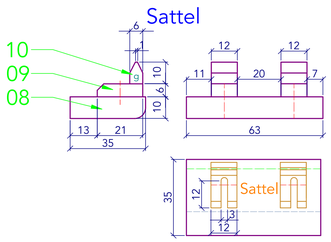

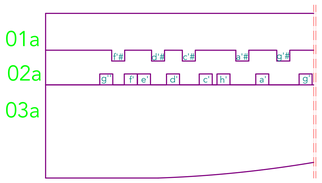

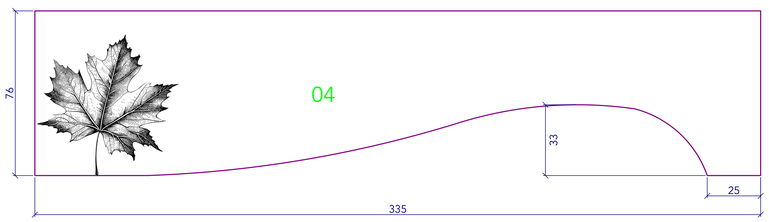

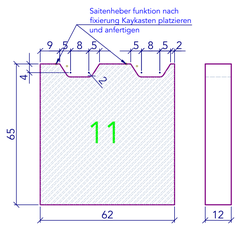

Pos	Stück	Benennung	Abmaße	Bemerkung
24				
23	4	Schrauben für Schanier	2 x 9	
22	2	Scharnier	20 x 9 (18)	
21				
20	3	Linsenkopfschraube	3,0 x 40	
19	1	Tangentenkasten Deckel	450 x 87 x 4	
18	28	Tangenten unten	28 x 9 x 5	
17	20	Justierleiste unten	280 x 5 x 5	
16	14	Tastenfeld unten	280 x 20 x 12	
15	20	Tangenten oben	17 x 9 x 5	
14	1	Justierleiste oben	280 x 5 x 5	
13	10	Tastenfelder oben	280 x 12 x 10	
12	24	Tasten für Tangenten	86 x 7 x 6	
11	1	Frontplatte + Saitenheber	64 x 62 x 12	
10	2	Sattel	12 x 10 x 6	
09	2	Satteljustierung	21 x 12 x 6	
08	1	Sattelsockel	63 x 35 x 10	
07	1	Stirnplatte Wirbelkopf	62 x 38 x 12	
06	1	Distanzblock vorne	76 x 24 x 4	
05	1	Distanzblock hinten	76 x 35 x 4	
04	1	Keykasten Abschluß	335 x 76 x 2	
03	2	Keykasten Unterteil	335 x 22 x 6	
02	2	Keykasten Mittelteil	335 x 16 x 6	
01	2	Keykasten Oberteil	335 x 17 x 6	

Hurdy Gurdy

Drehleier oder Radleier



Karl Pf.

Maßstabsbalken 100mm

Ich übernehme keine Haftung für Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualität der Pläne)

HG-04_001

Stand 01.08.2024

Maßstab: 1:1
Format: A0
Maße in mm

mhg@karlpfitzner.de
www.karlpfitzner.de

Die Informationen in diesem Plan dürfen ohne meine schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden.

Tangentenkasten mit Deckel